

CAM H-101 車種別ハーネス 取扱説明書

F829051

商品説明

弊社エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。
※対応車種および各配線の接続位置を必ず弊社ホームページにてご確認ください。


梱包内容

- 接続ハーネス(1本)
- イモビ通信ユニット固定用両面テープ(1本)
- エレクトロタップ(1個)

注意

- 本製品は弊社製品と組み合わせて使用頂く専用ハーネスです。本製品のみでは機能しません。
- 弊社製品カタログ、適合表、ホームページなどで、本製品との組み合わせが可能なことをご確認のうえ、お買い求めください。
- お取り付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品のお取り付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害に関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承願います。
- 本製品のお取り付けには、専門的な知識が必要です。お取り付けはお買い上げの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
- 本製品取付後は、配線を市販の絶縁テープで必ず巻いて車両金属部へのかみこみ、接触には十分に注意して取り付けを行ってください。
- 車両バッテリーを外すとオーディオ・ナビゲーション・時計などがリセットされます。
- ナビゲーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを解除してから車両バッテリーを外してください。解除しないと車両バッテリーを接続した時にパスワードを入力する必要があり、パスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。

接続概要図

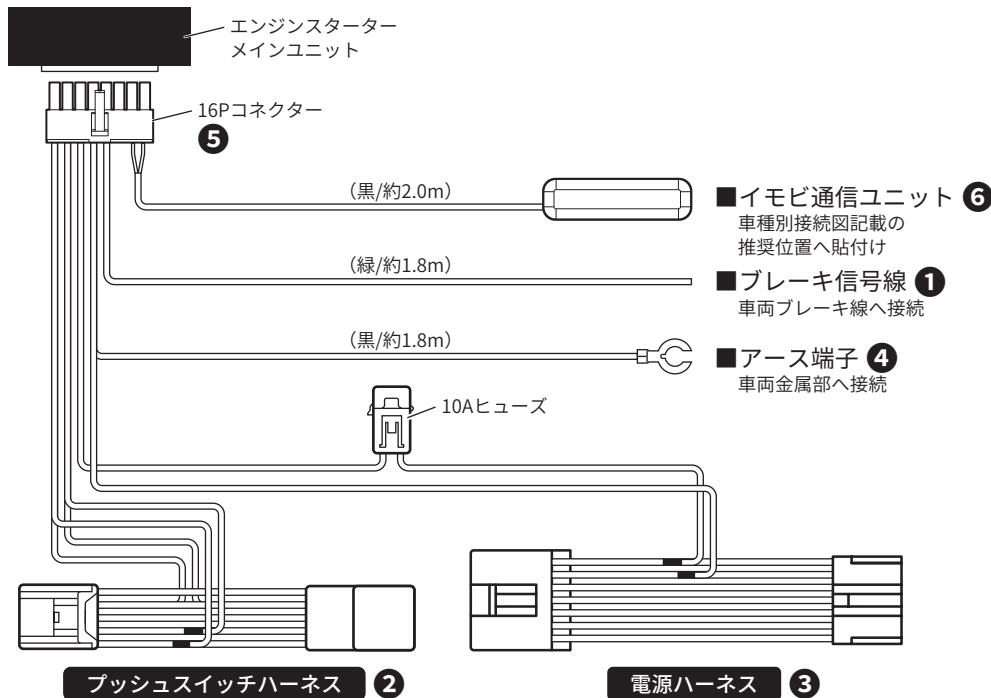

接続手順

取り付け前に必ず弊社ホームページ車種別適合表内の「車種別接続資料」をご確認のうえ、取付作業を行ってください。

<http://www.car-acc-mfg.co.jp/tekigou/>


QRコードからも確認できます。



※取り付け前に必ず車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を外し、取り付けを行ってください。


1 ブレーキ信号線の接続

車種別接続資料に記載のブレーキ信号線へ付属のエレクトロタップで接続します。

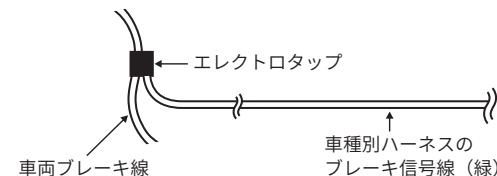


2 プッシュスイッチハーネスの接続

プッシュスイッチ裏側のコネクタへ割り込ませます。

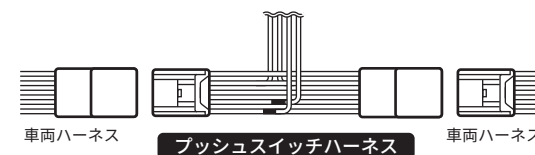


3 電源ハーネスの接続

車種別接続資料に記載のコネクタへ割り込ませます。

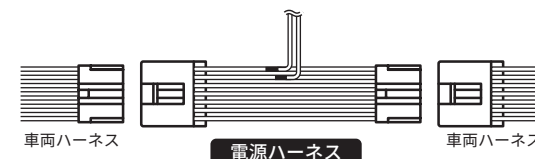


4 アース端子の接続

塗装されていないボディや塗装部を削ったボディ、フレームのビスなどへ確実に共締めしてください。

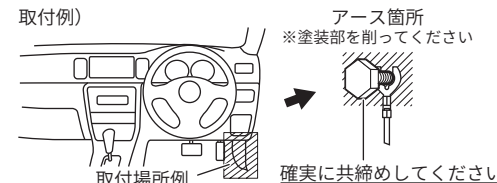

5 エンジンスターターのメインユニットへ16Pコネクタを接続

外した車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を接続し、メインユニットへ16Pコネクタを接続してください。

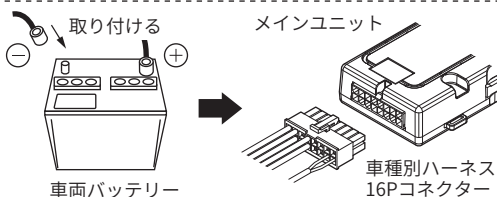

6 イモビ通信ユニットの設定および固定

車種別接続資料に記載の「イモビ通信ユニット固定位置」を参考に、メインユニットからのブザー音が「ブブブ…ブブブ…」が「ドレミ…ドレミ…」と切り替わる位置に固定してください。

