

# CAM H-401 車種別ハーネス 取扱説明書

F901161

## 商品説明

弊社エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。  
※対応車種および各配線の接続位置を必ず弊社ホームページにてご確認ください。


## 梱包内容

- 接続ハーネス(1本)
- イモビ通信ユニット固定用両面テープ(1本)

## 注意

- 本製品は弊社製品と組み合わせて使用頂く専用ハーネスです。本製品のみでは機能しません。
- 弊社製品カタログ、適合表、ホームページなどで、本製品との組み合わせが可能なおことをご確認のうえ、お買い求めください。
- お取り付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品のお取り付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害に関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承願います。
- 本製品のお取り付けには、専門的な知識が必要です。お取り付けはお買い上げの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
- 本製品取付後は、配線を市販の絶縁テープで必ず巻いて車両金属部へのかみこみ、接触には十分に注意して取り付けを行ってください。
- 車両バッテリーを外すとオーディオ・ナビゲーション・時計などがリセットされます。
- ナビゲーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを解除してから車両バッテリーを外してください。解除しないと車両バッテリーを接続した時にパスワードを入力する必要があり、パスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。

## 接続概要図

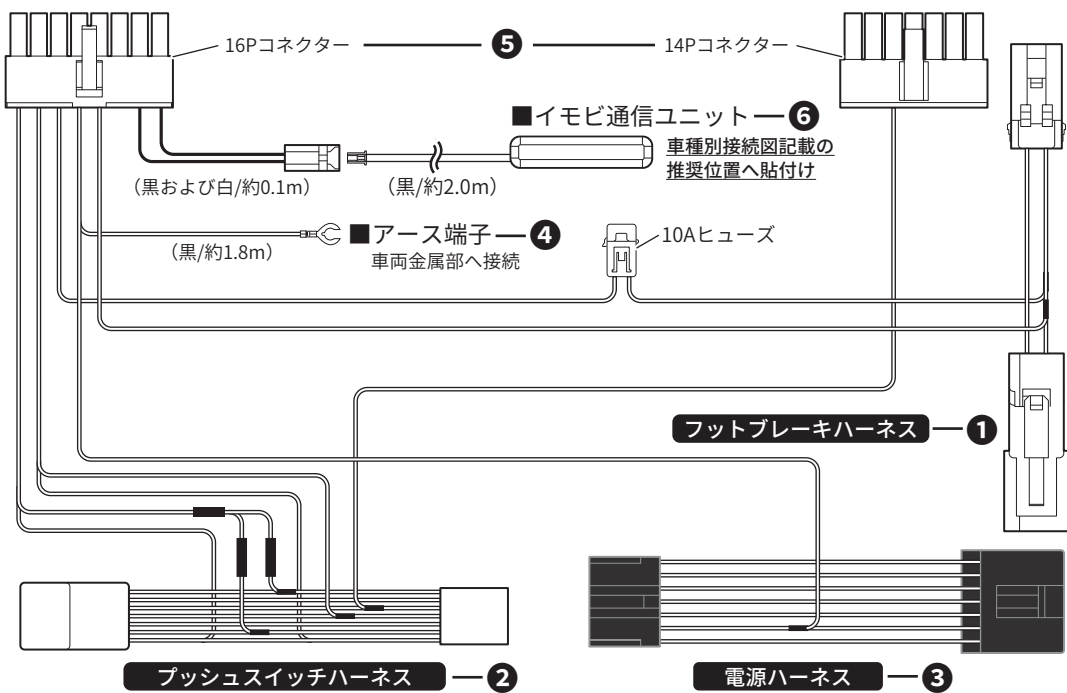

## 接続手順


取り付け前に必ず弊社ホームページ車種別適合表内の「車種別接続資料」をご確認のうえ、取付作業を行ってください。  
<http://www.car-acc-mfg.co.jp/tekigou/>  
 QRコードからも確認できます。



※取り付け前に必ず車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を外し、取り付けを行ってください。


### ①フットブレーキハーネスの接続

車種別接続資料に記載のコネクターへ割り込ませます。

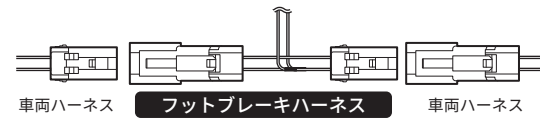


### ②プッシュスイッチハーネスの接続

プッシュスイッチ裏側のコネクターへ割り込ませます。

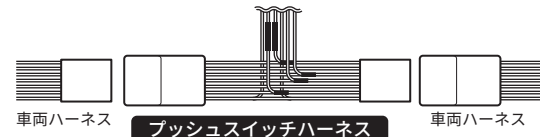


### ③電源ハーネスの接続

車種別接続資料に記載のコネクターへ割り込ませます。  
※接続後必ず市販の絶縁テープでコネクター部を保護してください。

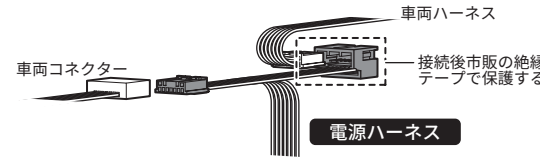


### ④アース端子の接続

塗装されていないボディや塗装部を削ったボディ、フレームのビスなどへ確実に共締めしてください。

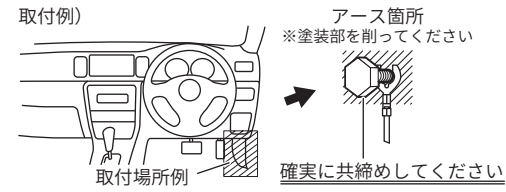

### ⑤エンジンスターターのメインユニットへ14Pコネクターと16Pコネクターを接続

外した車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を接続し、メインユニットへ14Pコネクターと16Pコネクターを接続してください。

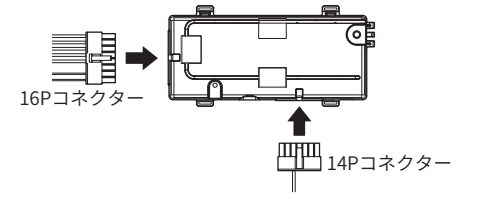

### ⑥イモビ通信ユニットの設定および固定

イモビ通信ユニットを仮固定し、メインユニットから「ピピピピピピピッ」と鳴るまでフットブレーキを踏み、その後離すと「ピロリ…ピロリ…」と切替わる位置に本固定してください。  
※車種別接続資料の「イモビ通信ユニット固定位置」をご参照ください。

