

商品説明

弊社製品と各種車両配線を接続する際に使用します。

⚠ 注意

- 本製品は弊社製品と組み合わせて使用頂く専用オプションです。本製品のみでは機能しません。
- お取り付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品のお取り付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害の保証に
関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承願います。
- 本製品のお取り付けには、専門的な知識が必要です。お取り付けはお買い上げの販売店または
カーディーラーにご依頼ください。
- 本製品取付後は、配線を市販の絶縁テープを必ず巻いて車両金属部へのかみこみ、接触には
十分に注意して取り付けを行ってください。

オプション配線 H-903


取扱説明書

必要な工具

- サーキットテスター
- 圧着端子専用圧着工具
- ニッパー
- スパナまたはボックスレンチ
- プライヤー
- カッターナイフ
- 絶縁テープ

梱包内容

- オプション配線【橙色】(1本/約2m)
- エレクトロタップ(1個)



株式会社 **キャム**

〒143-0006 東京都大田区平和島1-2-30
HP: <http://www.car-acc-mfg.co.jp>


Ver1.0_719051

接続方法


弊社車種別接続資料に記載の配線へ本配線を付属のエレクトロタップで接続し、弊社製品のコネクタ指定位置へ差し込んでください。

例) SMT-10へオートライトキャンセル配線を接続する場合


- 1) オプション配線(橙)を車種別接続資料に記載の車両
運転席側ドア検出線にエレクトロタップで接続します。
※運転席側以外のドア検出線に接続した場合は正常に作動しません。

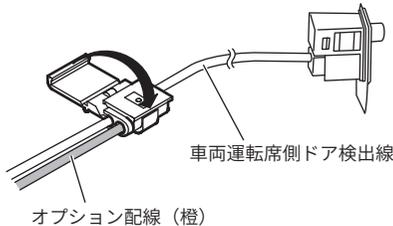

- 3) メインユニットに14Pコネクタを差し込んでください。

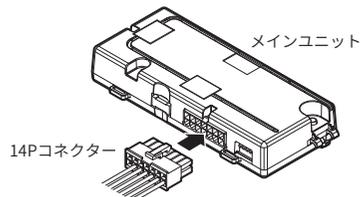


- 2) SMT-10の14PコネクタのNo.3に本配線をしっかり
差し込んでください。
※一度差し込むと抜けなくなりますのでご注意ください。

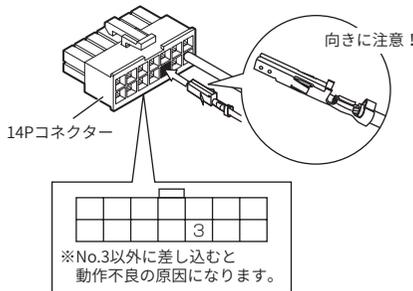

- 4) 下記手順で動作確認を行ってください。

- 1.車両のオートライト機能をON(AUTO)に設定します。
- 2.ダッシュボード上やフロントガラスなどにあるオートライトセンサーを探し、
センサーが反応するようにシートなどで覆って暗くしてください。(⇒図1)
- 3.エンジンスタートのオートライトキャンセル機能をONに設定してください。
- 4.エンジンスタートのリモコンでエンジンを始動し、ヘッドライトが点灯すること
を確認してください。(⇒図2)
- 5.エンジンスタートのリモコンでエンジンを停止させてください。この時、
エンジンが停止し、ヘッドライトが消灯すれば正常です。(⇒図3)

図1

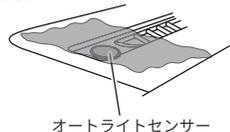

オートライト機能が働くように、
センサーをシートなどで覆う。

図2



図3

